

Vážení zákazníci!

Krátká používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Otvorte dverka, stlačte tlačidlo na zapnutie umývačky riadu.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty.
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Pomocou tlačidla voľby programu nastavte správny program umývania riadu. Na displeji sa zobrazí celkový čas zvoleného programu a zostávajúci čas prevádzky.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dverka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dveriek umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Koš na príbor
- Horný koš
- Vnútoraná trubka
- Dolný koš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor

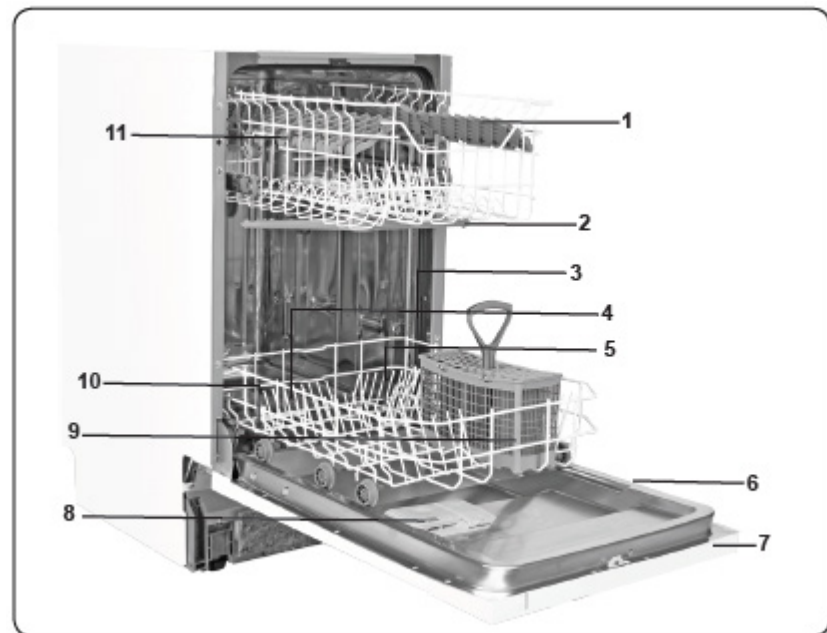

12

1. Horný koš s rámom
2. Horné postrekovacie rameno
3. Spodný koš
4. Dolné postrekovacie rameno
5. Filtre
6. Popisný štítok
7. Ovládací panel
8. Dávkovač detergentu a leštiaceho prípravku
9. Dávkovač soli
10. Západka horného koša
11. Horný koš na príbory
12. Super sušenie: Tento systém poskytuje lepší výkon sušenia vášho riadu.

**POZOR:**

Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIV435ABZO STUDIO

P. č.	Názov programu	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umýva- cieho prípravku	Trvanie programu (hod.:min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*	
1	**EKO ECO	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený.	Mierne zašpinené	25 cm3	03:42	0,755	9,0	
2	Auto 	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	Silne znečistený	25 cm3	01:50-02:15	1,150-1,550	11,2-17,6	
3	Plný 50' 	Trochu špinavý riad, ako sú poháre, krištál a jemný porcelán.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:50	0,950	11,2	
4	Rýchly 30' 	Používa sa na umývanie bežne znečisteného riadu, ktorý je potrebné rýchlo umyť.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:30	0,670	10,0	
5	Namáčanie 	Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa.	Mierne zašpinené	--	00:15	0,020	3,5	

** Program Eco je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu.
Je to program s najvyššou účinnosťou z hľadiska spotreby energie a vody.
Je to program, ktorý sa používa pri posudzovaní súladu s predpismi EÚ o požiadavkách na ekologický projekt (EN 60436).

* Hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody uvedené v tabuľke boli
boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.